



CN2HK LIMITED

**Wireless AUTODIAL GSM SMS Home Alarm Security
System V (CK-GSM-9005)**

User Manual



Please read this manual before operating this product.

After you finish reading this manual, store it in a safe place for future reference.

ENG



Технические характеристики:

Питание: 9-12 вольт (Адаптер 220), Аккумулятор встроенный 7,4 вольт (Без сети работает в течении двух часов.), Датчики: возможность подключения четырёх зон проводных и шести зон беспроводных датчиков, удалённая 2-х сторонняя связь (Прослушивание помещения с мобильного телефона). Удалённая постановка (снятие) с охраны с помощью SMS и в режиме реального времени. Постановка (снятие) на сигнализацию по времени. Постановка как под. посную охрану так и в режим периметр. Звонок о срабатывании сигнализации на 6 телефонов, посылка сообщения на 3 телефона.

Настройки и управления через мобильный телефон:


Действия дистанционных пультов управления и беспроводных датчиков (поставляемых в комплекте сигнализации) до пятидесяти метров. Расстояние может сокращаться изза естественных и искусственных преград.

Сирена (поставляется в комплекте) тревожный сигнал длится 180 секунд после чего отключается, 110 дб.

Режим работы датчиков: реальное время, задержка 40 секунд, 24 часа, отключение части датчиков.

Комплект поставки:

Блок управления, два пульта дистанционного управления, датчик открывания (беспроводной), датчик движения (беспроводной), адаптер к сети 220 вольт, сирена.

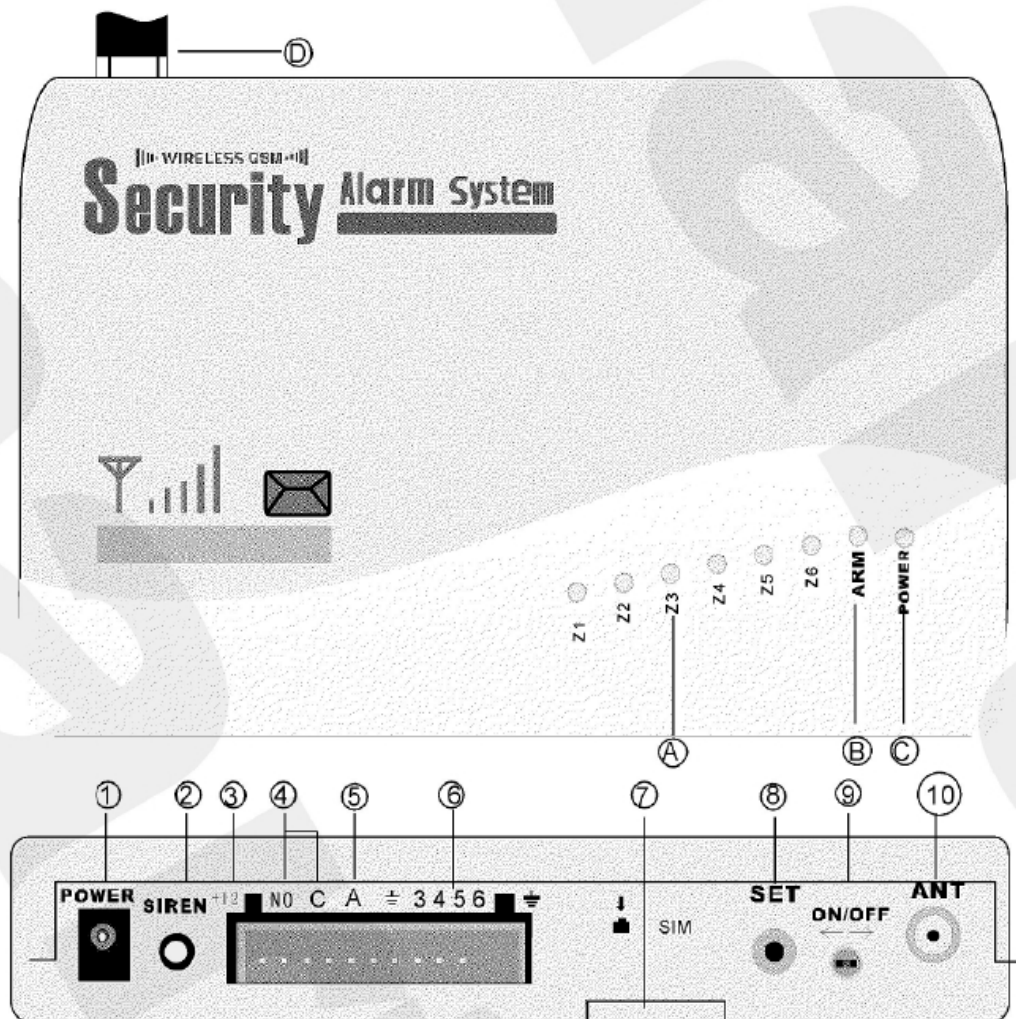

1. Гнездо питания (от адаптера 220 на 12в).
2. Выход для подключения 12в сирены.

Интерком спикер порт.

3. питание 12в для внешнего устройства, например камеры либо может использоваться для подачи питания из вне
 4. Реле для включения внешнего устройства при сработке охраны и отключается при отключении (как сирена).
 5. Резерв
 6. Подключение проводных датчиков – зоны 3-6. Второй провод с датчика подключается на землю (там же рядом). Датчики нормально замкнутые.
 7. Слот для SIM-карты.
 8. SET (Настройки)
 9. Включение и отключение встроенных аккумуляторов.
 10. Гнездо антенны
- A – Индикаторы зон.
 B – Индикатор охраны, настройки и срабатывания датчиков.
 C – Индикатор питания и GSM сигнала.

Звуковая индикация при программировании

Короткий сигнал	Подтверждение нажатия кнопки	
Длинный сигнал	Подтверждение команды	
Четыре коротких	Ошибка	
Множественные сигналы	Отсутствует сим карта или питание	

Включение в первый раз.

1. Блок выключен (Резервное питание выкл.)
2. Установите антенну.
3. Установите SIM-карту в базу, предварительно очистив симку от смс и отключив проверку сим кода..
4. Включите блок питания в сеть.
5. Индикатор мигает power, и зуммер выдаёт длинный гудок.
6. Идёт обнаружение GSM-сигнала, от 12 до 55 секунд.
7. Мигание индикатора power останавливается – сигнал GSM обнаружен.
8. Включаем резервное питание. (задняя панель положение ON)

Сброс к заводским настройкам (в случае необходимости.)

1. При выключенных резервном питании и адаптере питания, нажимаем кнопку «SET», затем подключаем питание от адаптера.
2. Через 3 секунды, зуммер выдаёт длинный гудок, потом отпускаем кнопку настроек.
3. Основной блок устанавливает все заводские настройки.

Запись голосового сигнала о срабатывании в ручном режиме.

1. Охрана выключена. Нажимайте кнопку «SET» 3 раза. Следует длинный «биип» и индикатор охраны начинает мигать. При этом, включается запись на 10 секунд (умеренный голос 30 см. от блока). Запись прекращается и индикатор гаснет.
2. Нажимаем кнопку «SET» в течении 3-х секунд. Запись закончена.

Настройка:

Подключение датчиков (новых или после сброса):

1. Охрана выключена
2. Нажимаем «SET» раз . «Биип» - мигает индикатор охраны
3. Нажимаем «SET» ещё раз загораются все индикаторы.
4. Нажимая SET поочерёдно, выбираем индикатор подключаемого датчика.
5. Делаем сработку датчика.
6. Длинный «Биип» - датчик подключён.

Отключение датчика:

1. Охрана выключена.
2. Нажимаем «SET» раз . «Биип» - мигает индикатор охраны
3. Нажимаем «SET» ещё раз загораются все индикаторы.
4. Нажимая SET поочерёдно, выбираем индикатор отключаемого датчика.
5. Нажимаем Set и удерживаем 2-3с.
6. Длинный «Биип» - датчик отключён.

Подключение нового пульта:

1. Производится при выключенной охране.
2. Нажимаем «SET» раз . «Биип» - мигает индикатор охраны
3. Нажимаем «SET» ещё раз загораются все индикаторы.

4. Нажимаем любую кнопку на пульте.

6. «Биип» - пульт подключён.

При необходимости повторяем начиная с п 3 для другого пульта.

При отключении:

После загорания всех индикаторов нажать SET и удерживать 2-3с, «Биип» - отключены все пульты.

Программирование датчиков: (основная сингалка кнопка замок)

Номер сим-карты сигнализации → Программный пароль → 60 → номер датчика (01-06) → режим охраны (1-4) → место установки (1-8) → сирена (0-1) → #

(пример для 1 зона, реальное время, установлен на двери, крикун включён)

SMS команда: 8888601141#

Режим охраны:

1→ реальное время. 2→ 40 секунд задержки. 3→24 часа. 4→отключить.

Место установки:

1. Персональный сигнал опасности (тревожная кнопка).
2. Пожар
3. Утечка газа
4. Замок двери
5. Зал
6. Окна
7. Балкон
8. Периметр

пароль	Служеб код	Номер зоны	Режим охраны	Место установки	сирена	
8888	60	01	3	2	1	пожарный
8888	60	02	3	3	1	газ
8888	60	03	2	4	1	Вход двери геркон, Беспроводной на первом этаже
8888	60	04	1	8	1	Гараж, мастерская геркон
8888	60	05	1	5	1	Беспроводная второй этаж
8888	60	06	1	7	1	Вода утечка

Программирование датчиков: (режим периметр кнопка s)

Номер сим-карты сигнализации → Программный пароль (8888) → 61 → номер датчика (01-06) → сирена (0-1) → #

(пример для 1й зоны, крикун включён)

SMS команда: 88886111#

Во время срабатывания сигнализации, блок управления посылает звонки по установленным номерам, пока не последует ответ. При ответе на звонок, предлагается 4 варианта действий:

А – поставить под охрану заново (нажать кнопку 1 на мобильном телефоне).

Б – отключить сигнализацию (нажать 2).

В – прослушать охраняемое помещение в течении 30-ати секунд. (нажать 3). Ещё 30 секунд нажать ещё раз кнопку 3.

Г – Домофон в течении 30-ати секунд (нажать 4). Ещё тридцать секунд – нажать ещё раз кнопку 4.

Операции можно делать в любой последовательности.

Эти же операции можно делать когда объект под охраной.

С моб. телефона набираем номер сим-карты - оперативный пароль (1234) – номер операции, нажимая на телефоне кнопки 1, 2, 3 или же 4.

Управление с пульта:

Замок закрыт – поставить под охрану.

Замок открыт – снять с охраны.

Замок открыт (2 раза) – очистка памяти.

Колокольчик – проверка связи (Ложная сработка).

Бантик – когда люди дома, подключение датчиков периметра (место установки 6,7 и 8), при отключенных датчиках внутри помещения.

Действие	Инструкция	Примечание
Смена программного пароля	[31]+[новый пароль]+[#]	стандарт: 8888
Смена операционного пароля	[30]+[новый пароль]+[#]	стандарт: 1234
Привязка телефона звонок	[51]+[номер]+[#]	[51] - [56]
Удаление телефона	[51]+[#]	[51] - [56]
Привязка телефона смс	[57]+[номер]+[#]	[57] - [59]
Удаление телефона	[57]+[#]	[57] - [59]
Программирование сработки основной	[60]+[01-08]+[1-4]+[1-8]+[0/1]+[#]	Стандарт 1/1/0
Программирование сработки ночь	[61]+[1-8]+[0/1]+[#]	Стандарт 0
Удалённое управление		
Поставить на охрану	[1234]+[1]+[#]	
Снять с охраны	[1234]+[2]+[#]	
Настройка часов (24 формат)	[8888] +[32] +[ЧЧ]+ [ММ]+ [#]	
Включение по времени (настройка)	[8888] +[33] +[ЧЧ]+ [ММ]+ [#]	[33] - [35]
Отключение по времени (настройка)	[8888] +[33] +[ЧЧ]+ [ММ]+ [#]	[36] - [38]
Применение параметра времени (вкл.-выкл)	[8888] +[33-38] +[1/0]+ [#]	[36] - [38]
Звуковое подтверждение постановки (снятия) охраны через крикун	[8888] +[75] +[1/0]+ [#]	Стандарт 0
Сброс таймеров	[8888] +[33]+ [#] [8888] +[34]+ [#] [8888] +[35]+ [#] [8888] +[36]+ [#] [8888] +[37]+ [#] [8888] +[38]+ [#] основной [8888] +[390]+ [#]	

Программирование пример
Основная сигналка

пароль	Служеб код	Номер зоны	Режим охраны	Место установки	сирена		
8888	60	1	2	4	1	#	
8888	60	2	3	1	1	#	
8888	60	3	1	5	1	#	
8888	60	4	3	2	1	#	
8888	60	5	3	3	1	#	
8888	60	6	1	5	1	#	

Режим периметр

пароль	Служеб код	Номер зоны	сирена			
8888	61	1	1	#		
8888	61	2	1	#		
8888	61	3	0	#		
8888	61	4	1	#		
8888	61	5	1	#		
8888	61	6	1	#		

Номер забивается в формате – 0679.....

Привязка телефона звонков	[51]+[номер]+[#]	[51] - [56]
Привязка телефона смс	[57]+[номер]+[#]	[57] - [59]
Настройка часов (24 формат)	[8888] +[32] +[ЧЧ]+ [ММ]+ [#]	