


Монтаж плат серии Балтика РР3

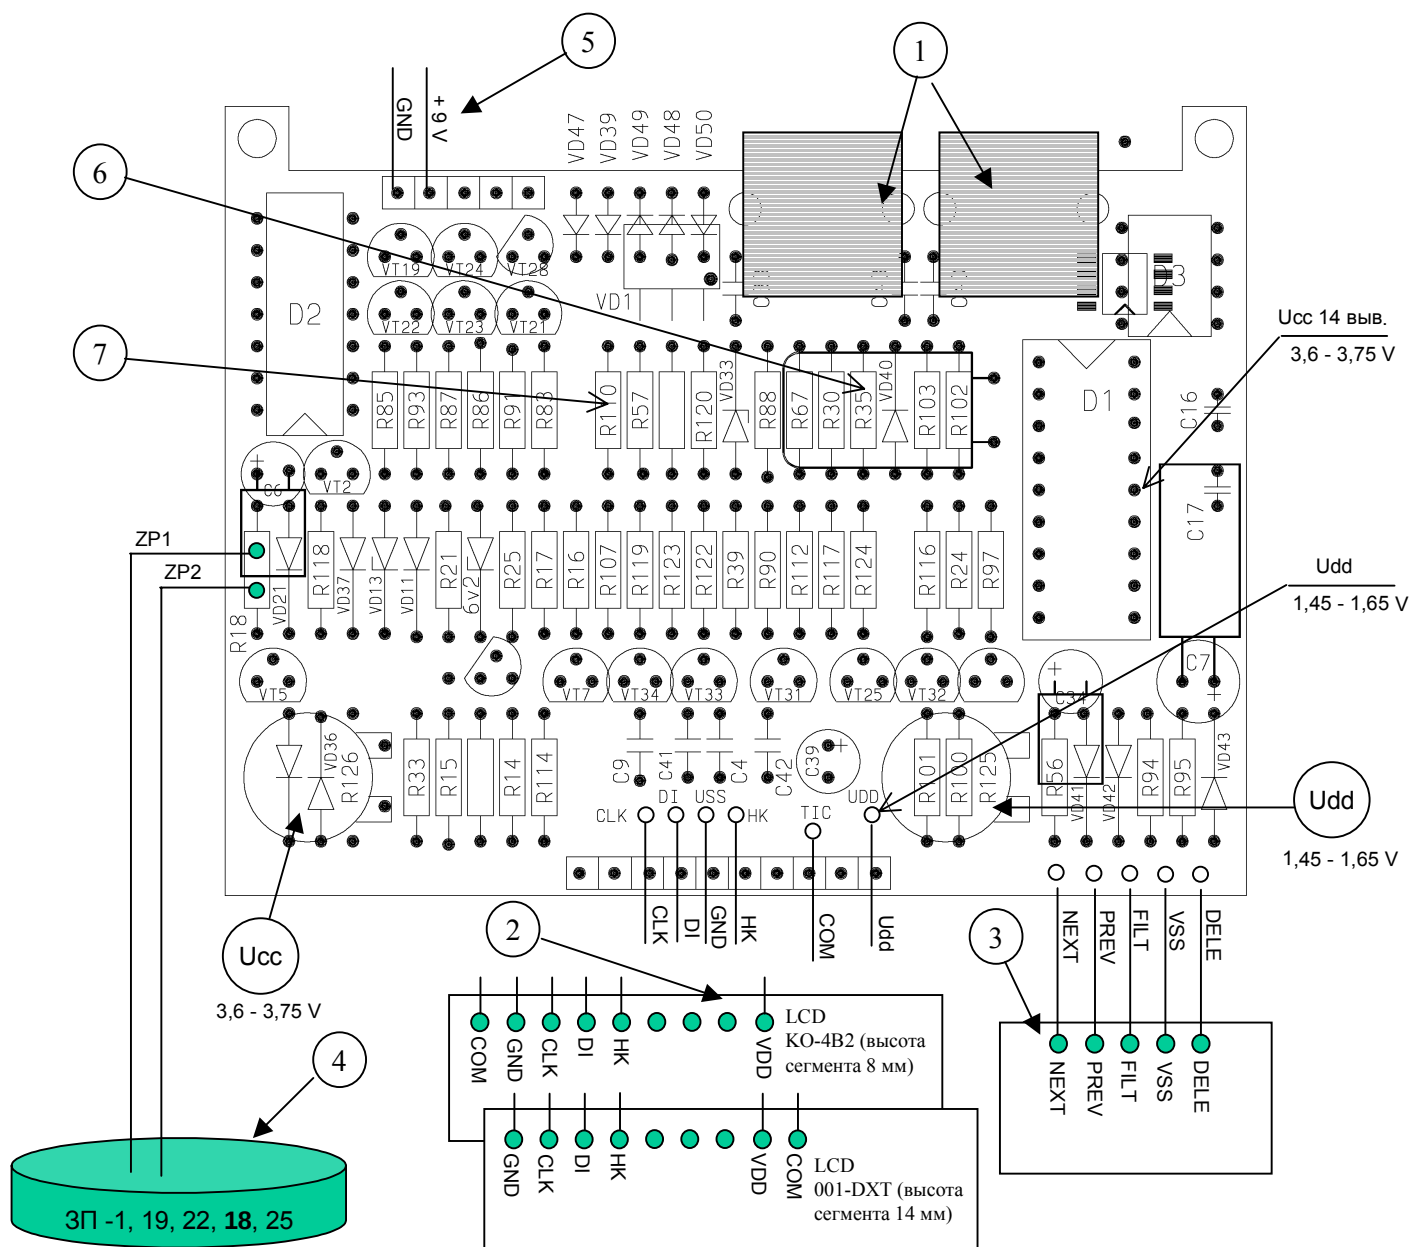

1. Установить разъемы телефонной линии на плату и запаять со стороны деталей.
2. Подключить LCD-индикатор к одноименным выводам платы
3. Подключить плату клавиатуры.
4. Подключить пьезоэлемент к контактам ZP1-ZP2.

Последовательно установить индикатор, плату клавиатуры, и плату PP3-642 в корпус и закрепить винтами в технологических отверстиях.

5. Подключить источник питания 9V "Крона" при неустойчивой работе на линии с быстрым (20-50Hz) блокиратором.

При необходимости подстроить напряжения Ucc и Udd в заданных пределах.

6. Для работы на местной АТС с напряжением 30V заменить R35=3MOM на 1,2-1,5MOM
7. При использовании батарей 4,5 V (см п.5) заменить R110=3k3OM на 1kOM