



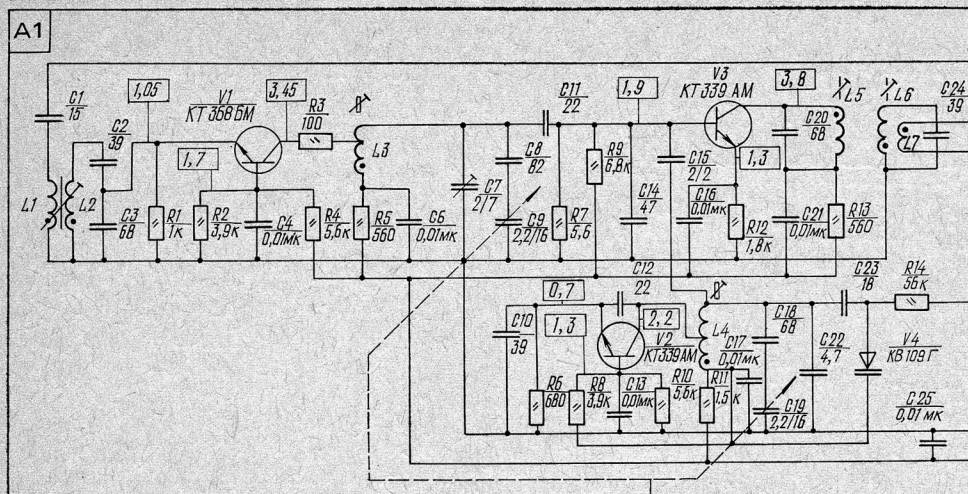


БЛОК КСДВ


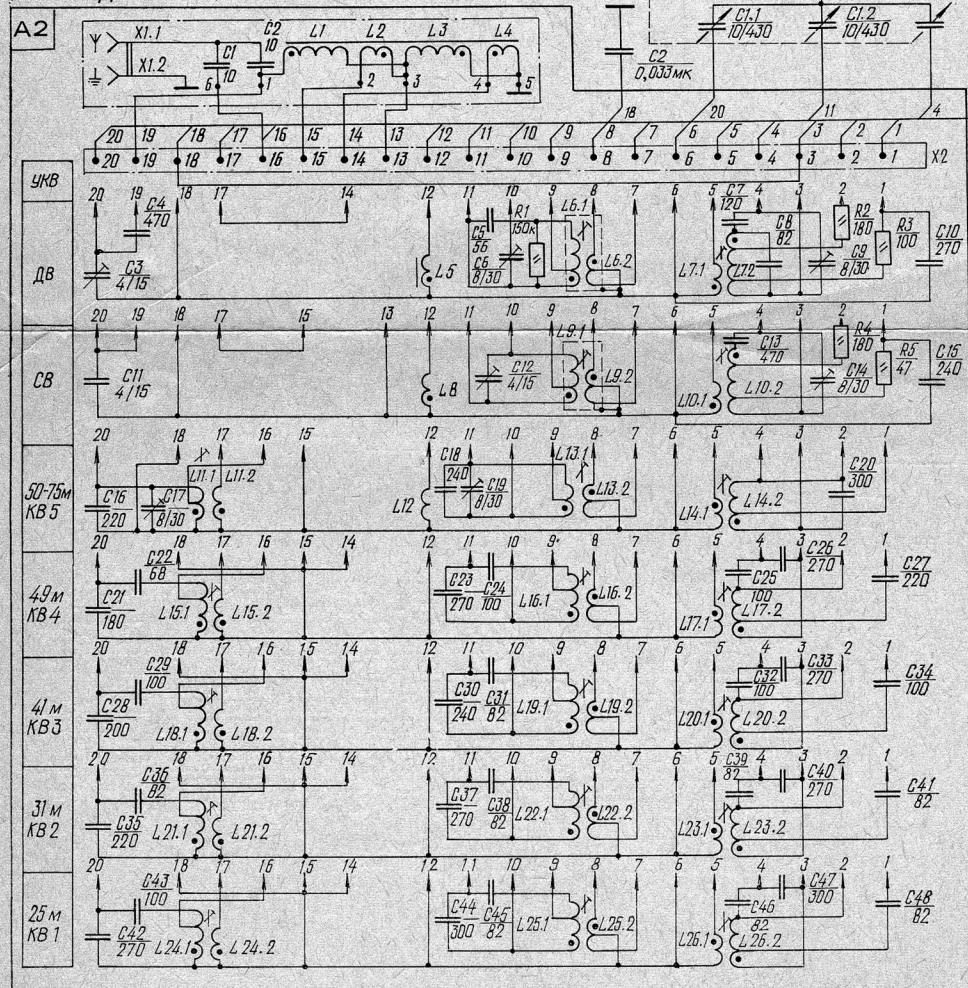


Расположение выводов радиодеталей																																																																																																								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ВНИМАНИЕ! В приемнике может быть установлен трансформатор ТП-8-3 с измененной маркировкой выводов вторичных обмоток (выводы 9 и 10—13В; 11—12—4,5В).

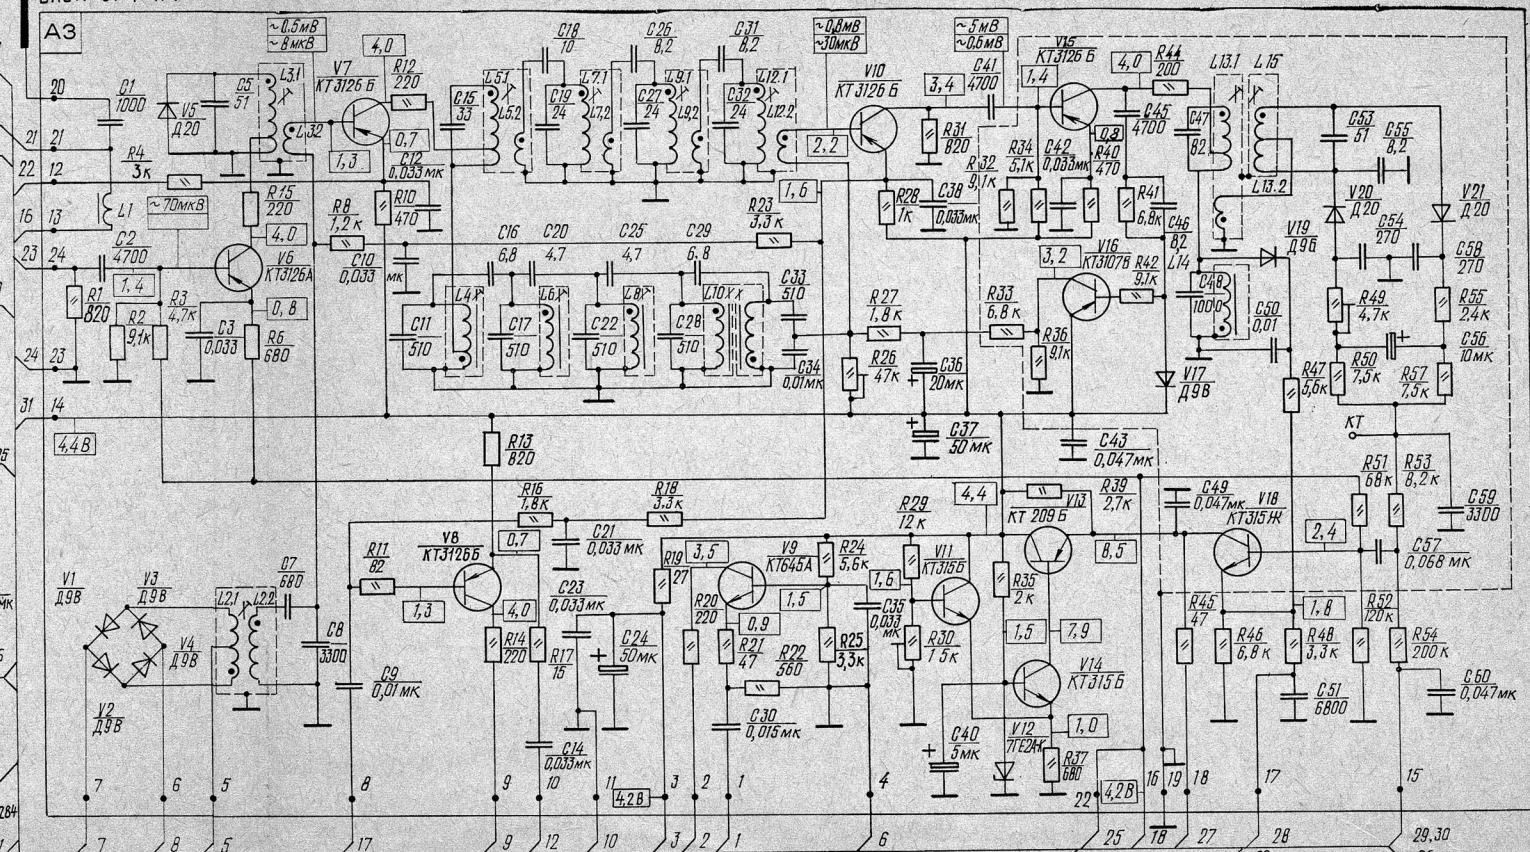


УСИЛИТЕЛЬ ЗЧ

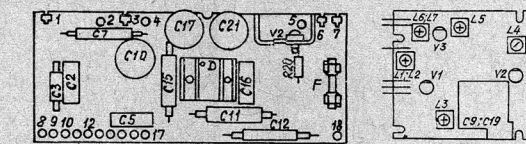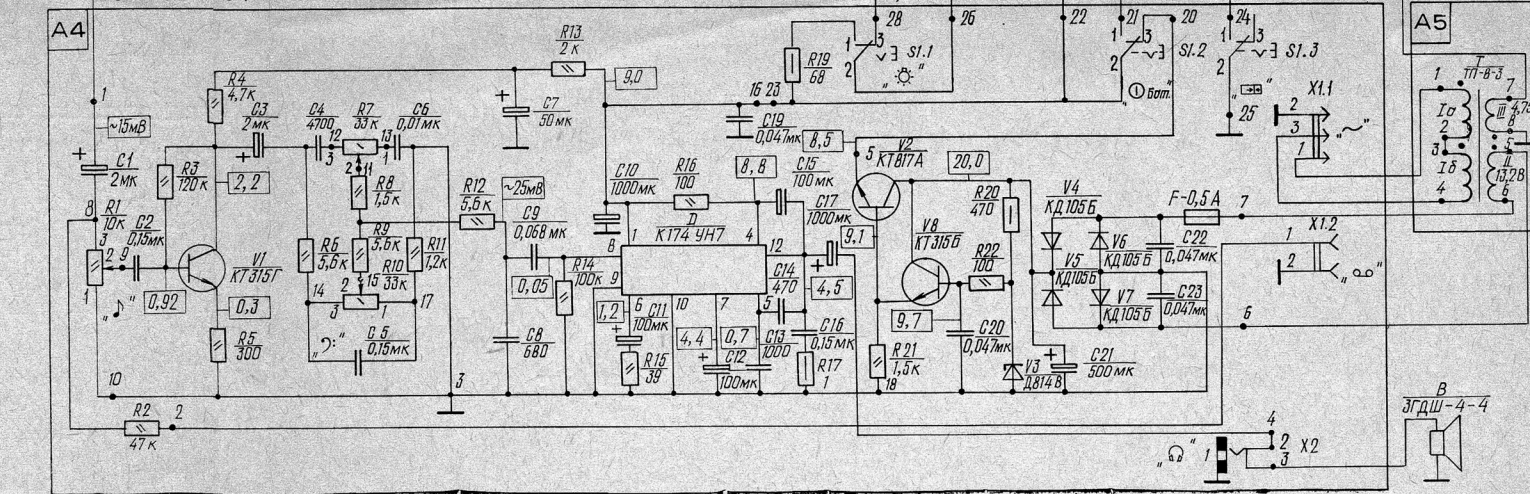

А4 Усилитель ЗЧ

А1 Блок УКВ-2-01С

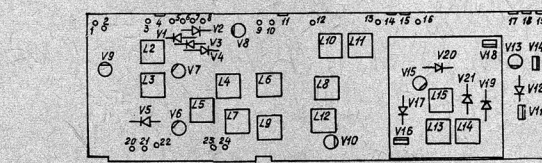

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Первая цифра позиционного обозначения в тексте соответствует номеру блока.
- Переключатель диапазонов установлен в положении УКВ.
- Переключатель 4S1.1 и 4S1.2 — в положении «Сеть включена», переключатель 4S1.3 — в положении «АПЧ включена».
- Режимы транзисторов 3V6, 3V8, 3V10, 3V15 блока УРЧ-ПЧ по постоянному току указаны в вольтгах, измерены при напряжении питания 9 В относительно коллектора транзистора 3V13; режимы остальных транзисторов и микросхемы измерены относительно общей цепи прибором с входным сопротивлением не менее 100 кОм/В.
- Режимы транзисторов 1V1, 1V2, 1V3, 3V6, 3V18 указаны при включенном УКВ — диапазоне, остальных — при включенном диапазоне СВ.
- Допустимые отклонения рабочих режимов $\pm 15\%$.
- Режимы транзисторов по переменному току указаны при выходной мощности 50 мВт и максимальной громкости: в числителе — при приеме ЧМ станций; в знаменателе — при приеме АМ станций.
- Режимы усилителя ЗЧ по переменному току указаны при номинальной выходной мощности 0,5 Вт на частоте 1000 Гц.
- Конструкция и схема приемника постоянно улучшаются, поэтому принципиальная схема приемника может отличаться от прилагаемой.

← А3 Блок УРЧ-ПЧ.